

Fiche réparation

Objet : Radio CD MP3 Philips

Propriétaire : Francine
Date 14 juillet 2021

a) Description de la panne.


Le volume sonore est erratique voire ne fonctionne pas par moment.



b) Analyse des défauts :

Effectivement le volume sonore ne fonctionne pas bien.

Le démontage de l'appareil est nécessaire.

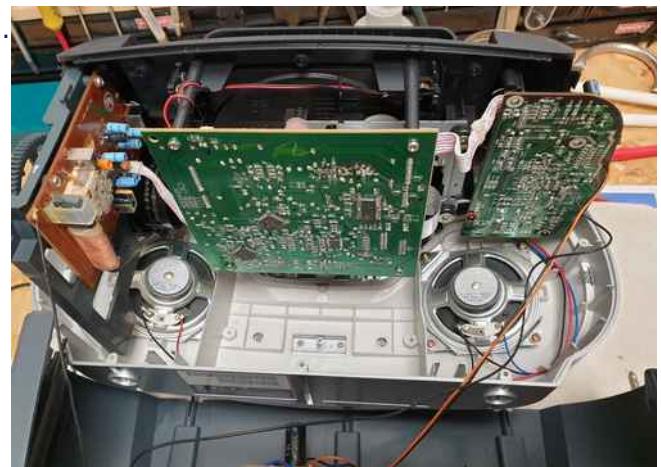


C) Les corrections effectuées.

Le démontage de ce radio CD a permis l'examen de la carte son.

Aucune anomalie particulière n'a été observée (composants électronique okay, connexions des fils okay).

Le potentiomètre du son présente néanmoins des problèmes.

J'ai effectué un « rodage » du potentiomètre et j'ai réactivé les contacts au moyen d'une « bombe contact ».

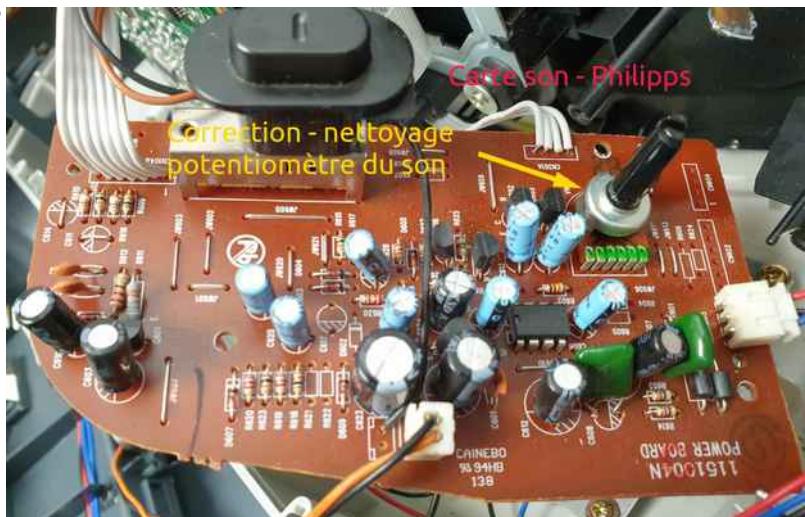

Tests réalisés.

Après remontage, ce radio CD fonctionne parfaitement.
Test effectué pendant 30 minutes.

Georges