

Ouverture Epson XP-345



1- Changement des éponges



Enlever la vis à l'arrière.

Cela permet de pousser latéralement vers le haut pour déclipser la cartouche porte éponges.



2- Changement tête d'impression


Il faut lancer le programme de changement de cartouche pour débloquer le chariot porte cartouches.

Puis enlever les cartouches.

Ensuite déclipser le petit capot de

Gauche

Ainsi que les 2 limandes

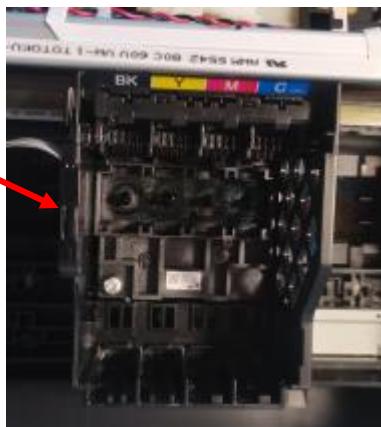

Et sortir par le haut la commande d'écriture tenue par 2 tétons latéraux (extraction difficile)



Enlever les 3 vis et la tête d'impression sort par le haut aussi



3- Accès carte mère + moteur...



1^{ère} vis à enlever, sous le 'couvercle' à droite :



Puis dé-clipser le capot côté gauche :




pour pouvoir
l'enlever.



Et accéder à la limande du scanner protégée par son anneau de ferrite

Enlever la Vis du dessus et celle du coté gauche :

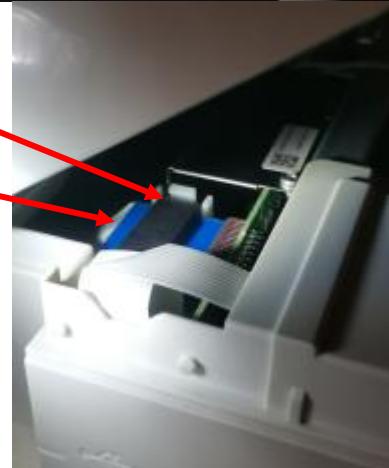


Cela permet d'enlever le 'capot' scanner en soulevant à droite et en poussant vers la gauche.




Dé clipser les capots latéraux.
Clips dessous et dedans.



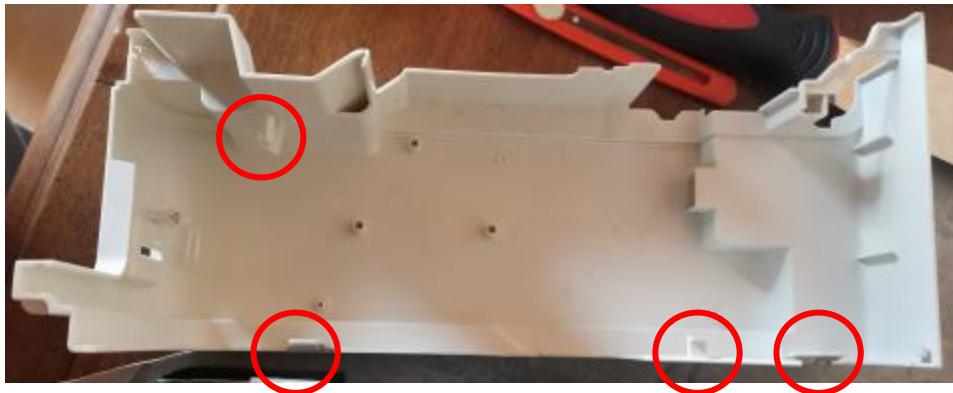

L'alimentation 42V arrive sur la carte mère par le connecteur 3 fils noirs (détrompeur au milieu)

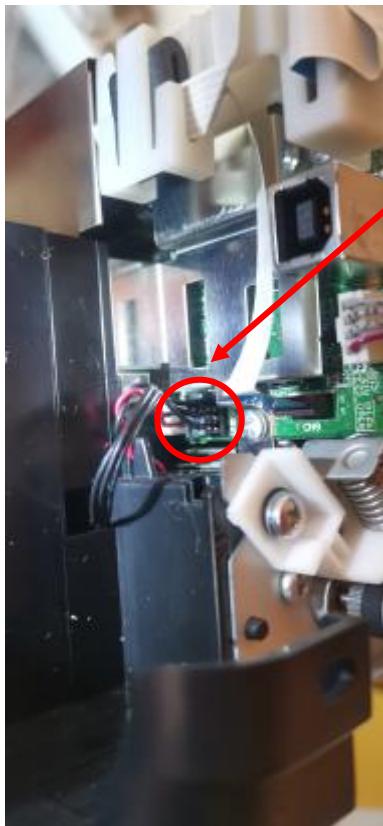

Et le bloc d'alimentation se déclips par le haut



Le blindage de la carte mère tient par 3 vis.
Une fois enlevés toutes les limandes et les
connecteurs de moteurs, la carte tient par 1 vis.

